

CARACTERÍSTICAS

» Medidas:

- Montado sobre maletín metálico (largo x alto x fondo en mm): 340x270x170

- Pantalla táctil de 7" (largo x alto en mm): 210x130

» Conexión especial para cédula fotoeléctrica.

» Conexión para cargador de baterías.


» Conexión para mechero de coche (de 5V).

» Conexión USB.

» Alimentado con 2 baterías de 50.000 mA cada una.

» Impresora.

» Opción: usar cualquier prueba previamente almacenada e imprimirla.

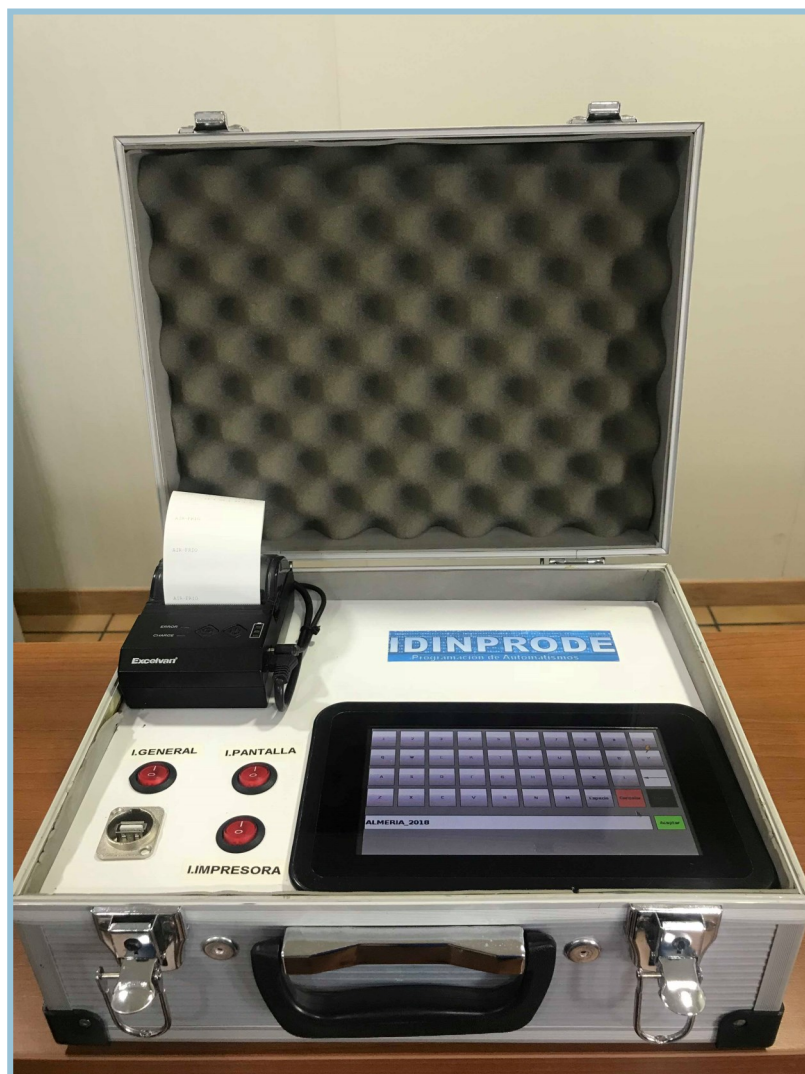

CARACTERÍSTICAS

» Impresora:

- Marca: Excelvan.
- Modelo: HOP-E200
- Impresión en papel técnico de 57 mm de ancho.
- 2 botones: encendido/apagado y avance de papel.
- Impresión: nombre de la prueba en la cabecera, seguido por orden, dorsal y tiempo (hora:minuto:segundo:centésimas)



1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	_	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10

Nombre de la prueba

IDINPRODE 1. Nueva prueba

5. Imprimir prueba

6. Abrir pruebas anteriores

7. Bloqueo desactivado

8. Crear PDF

9. Otras opciones

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	←	Borrar

Dorsal

11

2. Introducir nuevo corredor

3. Editar dorsal

4. Imprimir al introducir

13 : 01 : 44 : 46

INSTRUCCIONES

1. **Nueva prueba:** pulsando esta opción, nos redirige a la opción de introducir el nombre deseado.
2. **Introducir nuevo corredor:** al pulsar esta opción, introduce el tiempo exacto del participante. Cuenta con dos opciones:
 - A) Introducir sin indicar el dorsal.
 - B) Seleccione el dorsal y pulse "introducir nuevo corredor", de esta forma el tiempo registrado quedará asociado a un dorsal.
3. Si eligió la opción A), puede introducir el dorsal posteriormente: haga click sobre la casilla correspondiente en la tabla izquierda, indique el nº de dorsal y pulse "editar dorsal".
4. Puede activar la opción "imprimir al introducir", de tal forma que irá imprimiendo los datos a medida que son registrados.
5. **Imprimir prueba:** imprime los datos registrados hasta el momento.
6. **Abrir pruebas anteriores:** puede abrir archivos previamente guardados.
7. **Bloqueo activado:** impide introducir datos mientras esta opción esté activada.
8. **Crear PDF:** importa los datos registrados a un documento PDF.
9. **Otras opciones:** se lo mostramos en la página 4.
10. **Impresión con fotocélula:** detecta la llegada del participante mediante sensores.

1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	10	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10
10	_	13 : 03 : 16 : 31

Nombre de la prueba
IDINPRODE Nueva prueba

1. Imprimir prueba Abrir pruebas anteriores

Bloqueo desactivado Crear PDF Otras opciones

7	8	9	Dorsal
4	5	6	
1	2	3	
0	←	Borrar	Editar dorsal

Introducir nuevo corredor Imprimir al introducir

13 : 03 : 28 : 73

1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	10	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10
10	_	13 : 03 : 16 : 31

Nombre de la prueba
IDINPRODE Nueva prueba

2. Imprimir prueba Abrir pruebas anteriores

Bloqueo desactivado Crear PDF Otras opciones

7	8	9	Dorsal
4	5	6	
1	2	3	
0	←	Borrar	Editar dorsal

Introducir nuevo corredor Imprimir al introducir

13 : 04 : 00 : 67

1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	10	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10
10	_	13 : 03 : 16 : 31

Nombre de la prueba
IDINPRODE Nueva prueba

3. Imprimir prueba Abrir pruebas anteriores

Bloqueo desactivado Crear PDF Otras opciones

7	8	9	Dorsal
4	5	6	15
1	2	3	
0	←	Borrar	Editar dorsal

Introducir nuevo corredor Imprimir al introducir

13 : 04 : 54 : 70

1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	10	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10
10	15	13 : 03 : 16 : 31

Nombre de la prueba
IDINPRODE Nueva prueba

4. Imprimir prueba Abrir pruebas anteriores

Bloqueo desactivado Crear PDF Otras opciones

7	8	9	Dorsal
4	5	6	
1	2	3	
0	←	Borrar	Editar dorsal

Introducir nuevo corredor Imprimir al introducir

13 : 05 : 21 : 57

En esta imagen le mostramos cómo modificar el dorsal de un participante (**Opción 3** del menú principal):

1. Localice en la tabla de la izquierda el dorsal que desea modificar.
2. Selecciónelo.
3. Introduzca el número deseado con el teclado.
4. Haga click en "Editar dorsal".

1	1	13 : 00 : 49 : 96
2	56	13 : 00 : 54 : 94
3	32	13 : 00 : 57 : 08
4	14	13 : 01 : 04 : 27
5	25	13 : 01 : 08 : 21
6	3	13 : 01 : 11 : 36
7	10	13 : 01 : 17 : 47
8	23	13 : 01 : 26 : 10
9	11	13 : 01 : 38 : 10
10	15	13 : 03 : 16 : 31

Nombre de la prueba
IDINPRODE Nueva prueba

Imprimir prueba Abrir pruebas anteriores

Bloqueo desactivado Crear PDF Otras opciones

7	8	9	Dorsal
4	5	6	
1	2	3	
0	←	Borrar	Editar dorsal

Introducir nuevo corredor Imprimir al introducir

22

En esta imagen le mostramos el cuadro que aparecerá al seleccionar la opción "Abrir pruebas anteriores" (**Opción 6** del menú principal).
 Simplemente seleccione el archivo que desea abrir y pulse "Open".

The screenshot shows a blue interface for a sports test clock. At the top left, the date is displayed as '01/01/2000' and the time as '00:00:00'. To the right of the time is a vertical scroll bar with up and down arrows. Below the date and time are four orange buttons: '12. Reestablecer impresora', '13. Borrar cola de impresión', '14. Borrar prueba anterior', and '15. Copiar PDF a USB'. To the right of these buttons is another orange button labeled '11. Cambiar fecha y hora. Sincronizar'. Below these buttons is a text input field labeled 'Nombre dispositivo USB' with a 'Cambiar' button next to it. At the bottom left, the time '13 : 07 : 14 : 25' is displayed in large black digits. At the bottom right, there is a button labeled '17.' with a wooden sign icon that says 'Volver'.

INSTRUCCIONES

11. Cambiar fecha y hora. Sincronizar.
12. **Reestablecer impresora:** reestablece los valores predeterminados de la impresoras.
13. **Borrar cola de impresión:** elimina archivos pendientes de impresión.
14. **Borrar prueba anterior:** elimina los datos de la prueba almacenados hasta el momento.
15. **Copiar PDF a USB.**
16. **Nombre dispositivo USB:** introduzca el nombre de su dispositivo USB.
17. **Volver:** regrese a la pantalla inicial.

NOTA: es necesario encender la impresora antes de poner en marcha el equipo. En caso contrario, será necesario reestablecer los valores predeterminados de la impresora.